INAX

保証書付

埋込手洗キャビネット
スリム / ウッディータイプ

ハンドル水栓タイプ：GL-C36TH15(12)B,GL-C36KH15(12)B,GL-C36CHB
自動水栓タイプ：GL-C36TA15(12)B,GL-C36KA15(12)B,GL-C36CAB
温水自動水栓タイプ：GL-C36TW15(12)B,GL-C36KW15(12)B,GL-C36CWB
ほのかライト付手すりカウンタータイプ：GL-C36FA15(12)B,GL-C36FW15(12)B

取扱説明書

このたびは当社商品をお買い求めいただき
誠にありがとうございました。
ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
お読みになった後もすぐ取り出せる場所に大切に保管してください。

この説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。
不適切な使用により事故が生じた場合、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
転居される場合、次に入居される方にこの説明書と保証書をお渡しください。

もくじ

安全上のご注意…… 2
故障をおこさないためにお守りください…… 7
特長…… 8
各部の名称…… 9
ご使用上の注意……10
ご使用方法…… 11
お手入れ…… 17
扉の調節…… 21
吐水量の調節…… 22
排水ホース、トラップの清掃方法…… 23
修理を依頼される前に…… 24
アフターサービスについて…… 25
仕様表…… 26
保証書…… 27

●安全上のご注意

●ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

●ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

用語および記号の説明

警告……「取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う危険な状態が生じることが想定されます。」

注意……「取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うか又は物的損害のみが発生する危険な状態が生じることが想定されます。」

……「注意しなさい！」（上記の『警告』『注意』と併用して注意をうながす記号です。必ずお読みになり、記載事項をお守りください。）

……「してはいけません！」（一般的な禁止記号です。）

……「指示通りにしなさい！」（一般的な行動指示記号です。）

⚠ 警　告	
水につけたり、水をかけないでください。 ※発火、ショート、感電、故障の原因となります。 **（自動水栓タイプ、ほのかライト付手すりカウンタータイプの場合）**	禁止
交流100V以外では使用しないでください。 ※発火、ショート、感電の原因となります。 **（自動水栓タイプ、ほのかライト付手すりカウンタータイプの場合）**	禁止

⚠注　意

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。 **※破損しケガをする恐れがあります。**	 分解禁止
商品が破損したり、ガタついたり、あるいは取付けがゆるんだ状態でのご使用はしないでください。すぐにお取り替えや修理依頼してください。 **※落下の恐れや破損部位でのケガの恐れがあります。**	 禁止
扉は静かに開閉してください。 **※商品が破損する恐れがあります。**	 指示実行
商品にもたれたり、たたいたり、強い衝撃をあたえたり、固いものをぶつけたり、冷水・熱湯などをかけたりしないでください。 **※破損やケガの恐れがあります。**	 禁止
扉にぶらさがったり、大きくあけすぎないでください。 **※扉が外れてケガをする恐れがあります。特に、小さいお子さまのいるご家庭ではご注意ください。**	 禁止
扉が傾いたり、ガタついている時は、蝶番のねじを締めなおしてください。 **※扉が落下し、ケガをする恐れがあります。** **（扉のガタつきの調整方法は21、22ページ参照）**	 指示実行
ケコミは固定用ダボが側板のダボ穴に完全にはまっていることを確認の上、ご使用ください。 **※ケコミがはずれて商品を破損する恐れがあります。**	 指示実行
ストーブやヒーターなど熱を発生するものの近くに設置しないでください。 **※変色や変形、火災をおこす恐れがあります。**	 禁止

⚠注　意	
直射日光が当たる場所は必ずカーテンなどでさえぎってください。またスポット照明や殺菌灯を直接当てないでください。 **※変色や変形の恐れがあります。**	
手すりにぶら下がったり、カウンターの上に乗ったりしないでください。 **※手すりや取付部の壁が破損し、ケガをする恐れがあります。**	
上水道以外は使用しないでください。 **※商品の内部腐食により、破損や漏れ、故障の原因になります。**	
電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っぱったり、ねじったり、束ねたり、重いものを載せたり、挟み込んだりしないでください。 **※電源コードが破損し、発火、ショート、感電の原因となります。** **（自動水栓タイプ、ほのかライト付手すりカウンタータイプの場合）**	
電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントへの差し込みがゆるいときは使用しないでください。 **※発火、ショート、感電の原因となります。** **（自動水栓タイプ、ほのかライト付手すりカウンタータイプの場合）**	
水栓が故障した場合、コンセントから電源プラグを抜いて修理を依頼してください。 **※そのまま使用すると発火、ショート、感電の原因となります。** **（自動水栓タイプ、ほのかライト付手すりカウンタータイプの場合）**	
電源プラグに付着したほこりは定期的にふき取ってください。その際は電源プラグを抜き、乾いた布でふき取ってください。 **※絶縁不良により火災の原因となります。** **（自動水栓タイプ、ほのかライト付手すりカウンタータイプの場合）**	

⚠注　意

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。 **※発火、ショート、感電の原因となります。** **（自動水栓タイプ、ほのかライト付手すりカウンタータイプの場合）**	
カウンターは、手すりや化粧棚以外の用途に使用しないでください。 **※ケガをしたり、故障・破損の恐れがあります。**	
収納棚内部に水をこぼさないでください。 **※床へ漏水し、家財等を濡らす財産損害発生の恐れがあります。** **※木が水を含み傷む恐れがあります。**	
酸性・アルカリ性および塩素系の洗剤類、ベンジン・シンナー・ラッカー・アルコール等の溶剤や油類を使用して、商品を拭かないでください。またこれらの溶剤や油類を流さないでください。 **※変色や変形の恐れがあります。（溶剤がつきますと跡が残ることがあります。）** **※特に、内面平滑な排水管、排水アダプターは、破損する恐れがあります。** **※発火、ショート、感電、故障の原因となります。** **（自動水栓タイプの場合）** **※手すり根元のLEDケースに亀裂が入る恐れがあります。** **（ほのかライト付手すりカウンタータイプの場合）**	
ハンドル操作の急閉止は配管からの漏水を起こすことがありますので、ゆっくり操作してください。 **※漏水で家財等を濡らす財産損害発生の恐れがあります。**	
凍結が予想される場合は、水を抜いてください。 **※凍結破損で漏水し、家財等を濡らす財産損害発生の恐れがあります。**	

⚠注　意	
陶器に熱湯を注がないでください。 **※陶器が破損してケガをしたり、漏水のため家財を汚す原因になることがあります。**	 禁止
陶器に硬いものを落とさないでください。 **※陶器が破損してケガをしたり、水漏れのため家財を濡らす原因になることがあります。**	 禁止
便器、手洗器の陶器部にヒビが入ったり、割れたりしたら破損部は絶対に触らないでください。 **※破損部でケガをする恐れがあります。早めに交換してください。**	 接触禁止
陶器にひびが入ったままで使用しないでください。 **※突然割れてケガをする恐れがあります。**	 禁止

●故障をおこさないためにお守りください

●使用中に収納棚本体を濡らしてしまった場合、すみやかに水気をふき取ってください。

※木が水を含み傷む恐れがあります。

●直接日光が当たる場合は、カーテンなどでさえぎってください。またスポット照明や殺菌灯を直接当てないでください。

※変形や変色の恐れがあります。

●収納棚内部は汚れた状態で放置しないでください。

※においやカビ、サビの原因になります。

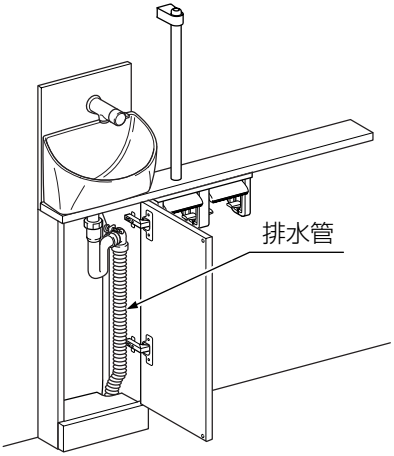

※製品の種類によっては、蛇腹ホースではなく、内面平滑な排水管や排水アダプターが使われている場合があります。

●ホースを無理に曲げないでください。ホースが破損し漏水の原因になります。

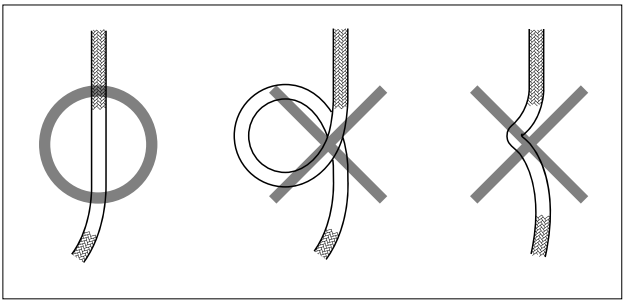

●特長

●この商品は、狭いトイレ空間にもすっきり納まる、壁埋込タイプの手洗器付収納棚です。場所をとらずに収納ができます。

●手洗器は、水アカ汚れを寄せつけないプロガード仕様です。

●カウンター部分は、手すりとしても化粧棚としてもお使いいただけます。

●ペーパーホルダーは、

- 予備のトイレットペーパーをストックできる二連式です。
- 衛生的に使っていただける抗菌仕様です。
- ペーパーを片手でカットすることができるワンハンドカット式です。
- 別売シャワートイレ用インテリアリモコンとの組み合わせ設置が可能です。

●吐水口に手を差し出すと、赤外線センサーが手を感知し、自動で吐水、止水を行います。（自動水栓タイプの場合）

●自動で止水するため、無駄な水を流すことがありません。さらにトイレ空間を演出する、ほのかライト付です。（自動水栓タイプの場合）

〔ほのかライト付手すりカウンタータイプの場合〕

●焦電センサーが人の動きを感知し、自動的に手すり根元のほのかライトが点灯します。

●トイレ空間内で約3分間動かないと消灯します。

●夜中にトイレに行っても、眠気を覚ましすぎないやさしい光でトイレ空間をほのかに照らします。

●点灯中も人の動きを再感知すれば点灯時間は延長されます。

●各部の名称

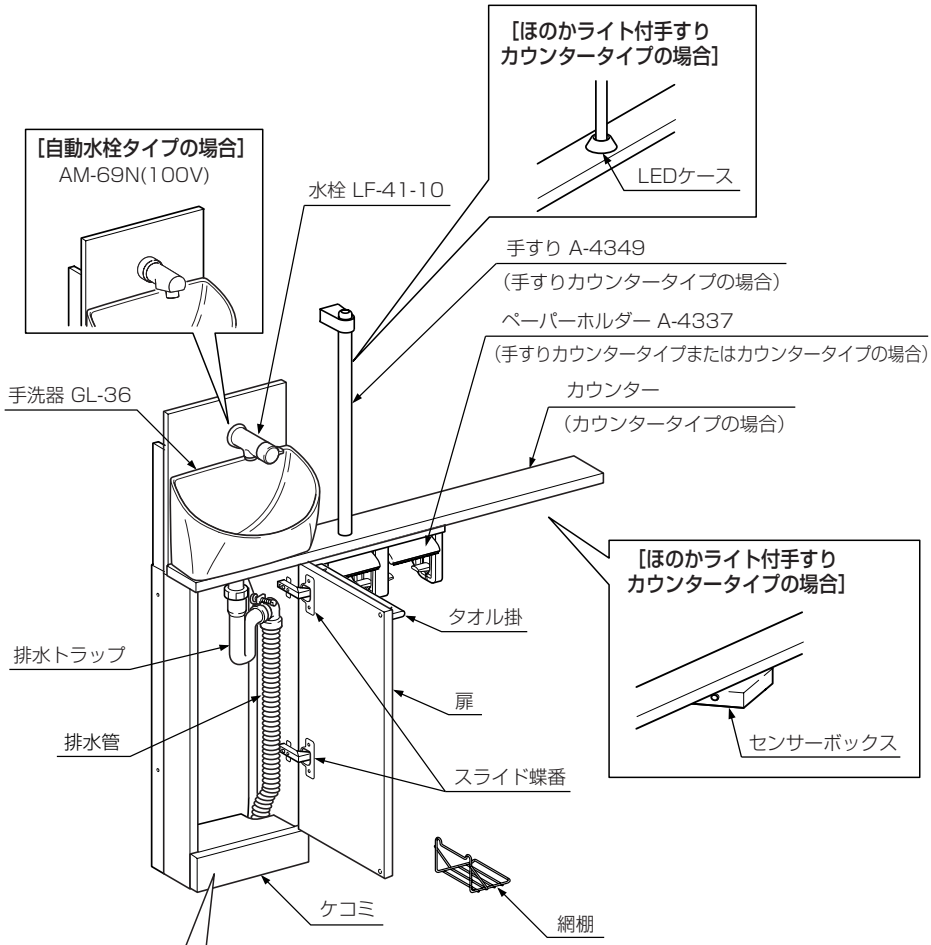

※製品の種類によっては、蛇腹ホースではなく、内面平滑な排水管や排水アダプターが使われている場合があります。

●ご使用上の注意

⚠注　意	
修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、修理・改造は行わないでください。 **※破損しケガする恐れがあります。**	 分解禁止
凍結が予想される際は、配管と水栓の水抜きを行うか、水栓から少量の水を出したままにしてください。 **※凍結破損で漏水し、家財等を濡らす財産損害発生の恐れがあります。**	 指示実行
収納棚本体、扉、棚が破損したり、ガタついたりあるいは取付がゆるんだ状態でのご使用はしないでください。 **※物品類の落下、部材の外れによりケガをする恐れがあります。**	 禁止
電源プラグに付着したほこりは定期的にふき取ってください。 その際は電源プラグを抜き、乾いた布でふき取ってください。 **※絶縁不良により火災の原因となります。** **（自動水栓タイプの場合）**	 指示実行

〔ほのかライト付手すりカウンタータイプの場合〕

人の動きによる温度変化量を感知します。センサー面を傷つけたり、汚したりしないでください。 **※感知しにくくなったり、感知する範囲が狭まったりします。**	 禁止
センサーボックスに強い衝撃を与えないでください。 **※故障、破損の原因となります。**	 禁止
LEDケースに衝撃を与えないでください。 **※破損したり、光り方が変化したりする場合があります。**	 禁止

●焦電センサーの特長として人の動きによる温度変化量を感知します。

※風などでゆれるカーテンや植物の近く、温風ヒーターなど熱源の動くものがあると、人がいなくても点灯する場合があります。

※室温と人の温度差が小さい場合や人が静止している場合感知しにくくなることがありますが、故障ではありません。

●フルオート便座が設置されている場合、ふたが開閉する動きを感知して、点灯する場合がありますが、異常ではありません。

※点灯保持時間経過後、消灯します。

トイレ内が明るい場合でも人の動きを感知して点灯します。

●0.4～0.5坪までのトイレへの設置を想定しています。

※トイレが広い場合、ドアを開けてもすぐ点灯しない場合があります。

カウンター上部にラジオ等電波を受信するものを設置しないでください。

※ラジオに雑音が入ります。

●ご使用方法

1.手洗器付収納棚のご使用方法

●水栓の操作

[ハンドル水栓タイプの場合]

ハンドルを左に回すと吐水し、右に回すと止水します。

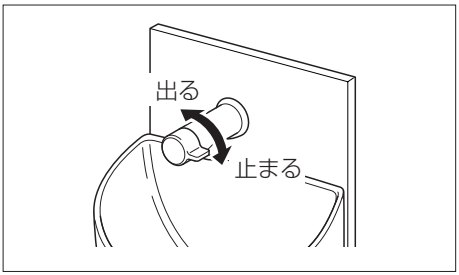

[自動水栓タイプの場合]

センサーに手を差し出すと吐水し、ほのかライトが点灯します。

手を引くと約1～2秒後に止水した後、ほのかライトが消灯します。

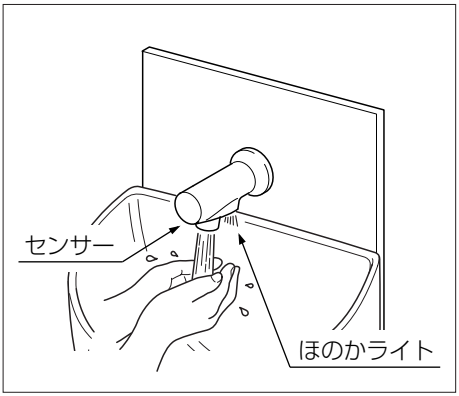

2.トイレットペーパーの交換方法 [GL-C36Kタイプ、GL-C36Tタイプ]

⚠注　意	
トイレットペーパーが残っている状態で無理に取り外そうとしないでください。 **※トイレットペーパーホルダーが破損する恐れがあります。**	禁止
重りケースがきちんとはまっていない状態で使用しないでください。 **※重りが外れてケガをする恐れがあります。**	禁止
この紙巻器は片手でも紙を切れる仕様になっていますが、紙によっては切れにくいことがあります。その場合は、無理に操作しないでください。 **※紙切板や本体が破損したり、重りケースが外れてケガをする恐れがあります。**	禁止

トイレットペーパーを上へ持ち上げてセットします。
※トイレットペーパーは、完全になくなってから交換してください。

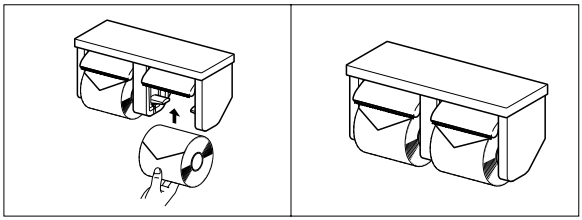

※このペーパーホルダーは、JIS規格以外のトイレットペーパーを使用すると、トイレットペーパーがセットできなかったり、トイレットペーパーを引き出せなかったりすることがあります。
右図の寸法範囲内のトイレットペーパーを使ってください。

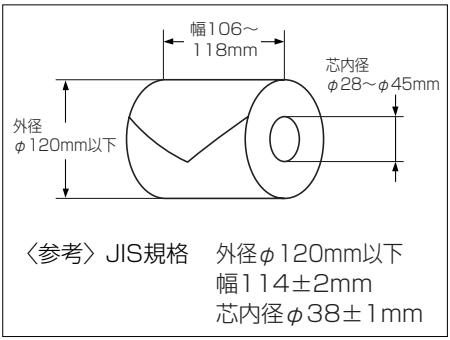

〈参考〉JIS規格　外径φ120mm以下
幅114±2mm
芯内径φ38±1mm

3.重りケースの着脱方法

この紙巻器は片手で紙を切れるように紙切板で紙を加圧しています。
ご使用になる紙の質によっては、紙がひっかかって切りづらい等の不便が発生することがありますが、紙切板の裏に設置された「重りケース」で調整することができます。

（1）重りケースのはずし方
紙切板を上に上げて、重りケースを奥にスライドさせてはずします。

①紙切板を上げ、重りケースを奥にスライドさせる

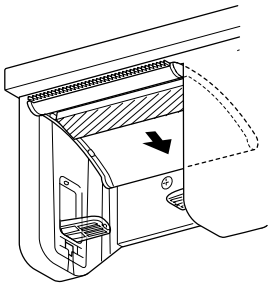

②重りケースを下にはずす

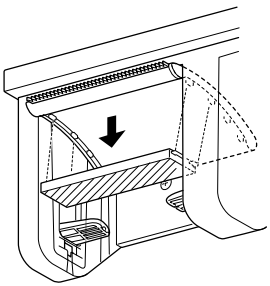

（2）重りケースのつけ方

紙切板を上げて裏に重りケースをぴったりつけ、手前にスライドして取り付けます。

このとき、カチッと手ごたえがあるまでスライドさせてください。

※取付けが不完全だと使用中に重りケースが脱落する可能性があります。

①紙切板を上げて、紙切板の裏に重りケースを密着させる

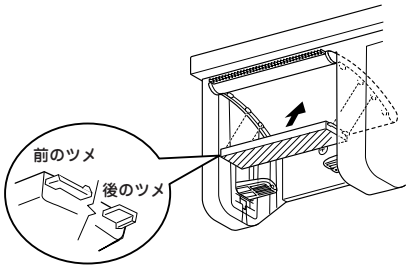

※重りケースの前後を間違えないでください

②手ごたえがあるまで、手前にスライドさせる

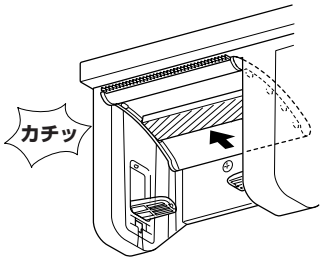

注）重りケースの装着位置は3段階で調整できます。
上のイラストは中央の位置に重りケースを取り付けた例です。

この紙巻器は片手でも紙を切れる仕様になっていますが、市販のロールペーパーの中には切れにくいものもありますのでご了承ください。
尚、比較的切りやすい紙の特徴は下記のとおりです。

- 再生ペーパー（繊維質が短いため）
- 薄いペーパー
- ミシン目がはっきりしており、切れ位置が比較的近接しているペーパー

上記は参考です。ロールペーパーはお住まいの地域によって多種多様にありますので、いくつかの種類をお試しの上、切れやすいものを選択してお使いください。

4.カッターの交換方法

紙の切れ味が悪くなってきましたら、カッター部を交換してください。
カッター部品品番（別売）：75-1407
カッター部は手前に引っ張ると外れます。
新しいカッターを装着する場合は、表裏をよくご確認の上、手前から差し込んでください。

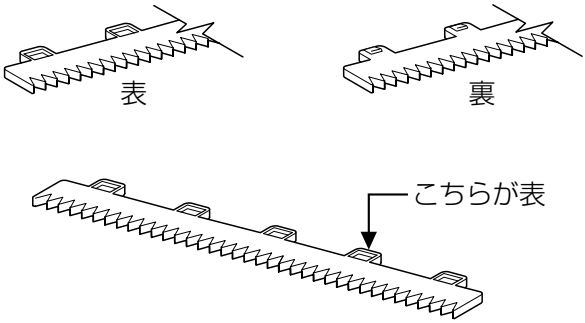

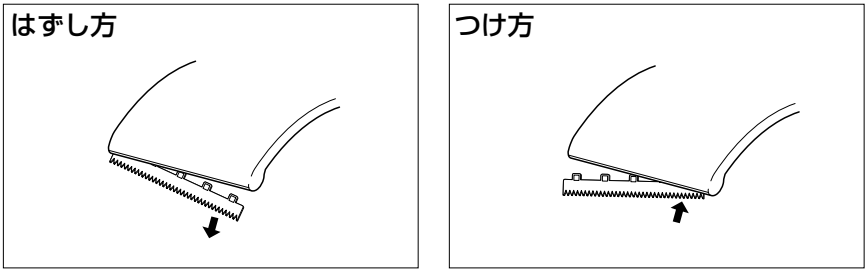

※カッターを差し込んだ後、軽く引っ張ってみて容易に取れないことを確認してください。

5.芯無しペーパーの使用方法

この紙巻器は、別売りの芯棒を取り付けることで、芯無しペーパーも使用することができます。

芯無しペーパー用芯棒品番（別売）：A-4326

アームを紙巻器本体の中に指で押し込みます。芯棒にペーパーを取り付け、紙巻器の下から溝に沿ってペーパーをカチッと手ごたえがあるまで挿入してください。

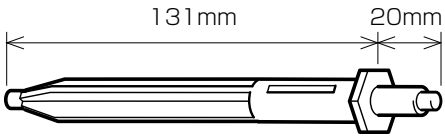

● 伸縮寸法131～151mm

①アームを指で押しこむ

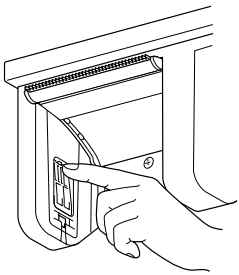

②ペーパーに芯棒を入れる

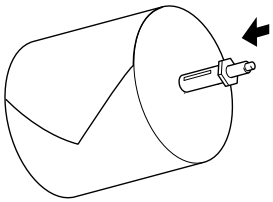

③下方から紙巻器に装着する

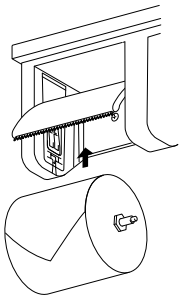

※芯棒のとりはずし方

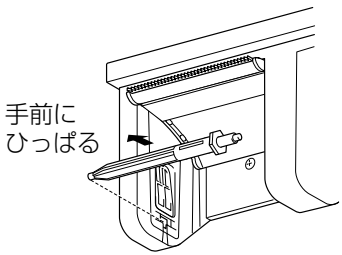

※市販の芯無しペーパー用芯棒も使えます

下記の条件を満たす市販の芯無しペーパー用芯棒も同様にお使いいただけます。

伸縮寸法　最小寸法が131mm以下 …… a
　　最大寸法が137mm以下 …… b

端部形状：φ5mm以下の直線部が両端に各3mm以上あること …… c

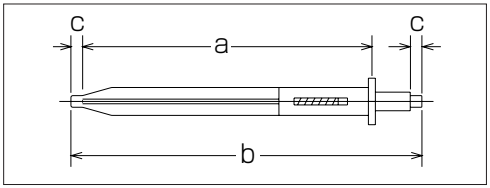

また、上記の条件を満たす芯棒でも場合によっては装着できないことがありますので、無理に取り付けないでください。

※紙巻器が破損し、ケガをする恐れがあります。

6.アームの復帰のさせ方

芯無しペーパーをお使いになっていて、芯あり（穴あり）ペーパーを使用したくなった場合、以下の方法で押し込んだアームを復帰させることができます。

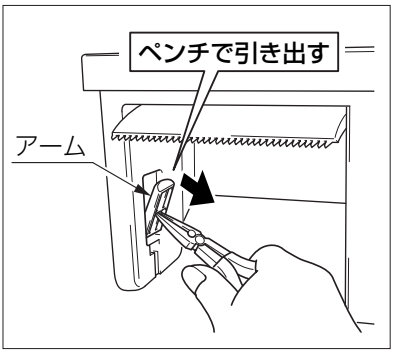

注）芯無しペーパーをご使用後、アームを元に戻したときに、アームに癖がついていて完全に元の状態に戻らないことがあります。
アームが戻らない場合は、アームを下に押さえて調整してください。
ペーパーが傾いたり、ペーパーが浮いたりして使いにくくなる恐れがあります。

●別売品

品　　名	品　番	入り数	定　価	材　　質
芯無しペーパー用芯棒	A-4326	1	¥300	本体：ポリスチレン樹脂 スプリング：ステンレス
カッター	75-1407	1	¥200	オレフィンエラストマー

7.網棚の使用方法

収納棚内部の網棚は、収納するものに合わせて2段階の高さに取り付けられます。

※温水自動水栓タイプの場合は動かすことはできません。

（1）取付ねじをゆるめて、網棚を取り外します。

（2）収納するものに合わせて、取付ねじを付け直し、網棚を固定します。

- 網棚には5Kg以上のものを置かないでください。

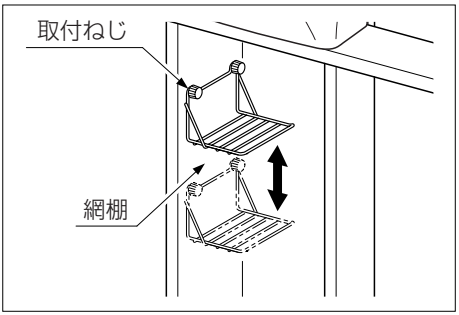

●お手入れ

いつまでもご愛用いただくために普段のお手入れは、次のことに注意してください。

●収納棚本体は、硬くしぼったぬれぶきんでふいてください。
汚れがひどいときは薄めた中性洗剤を湿らせた布でふいてください。
つぎに硬くしぼったぬれぶきんでふいてください。

●収納棚本体は、水ぶきしないでください。

※木が水を含み傷む恐れがあります。

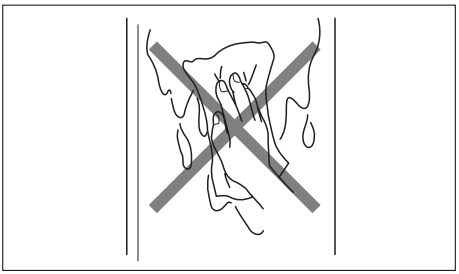

●ペーパーホルダーの汚れは、乾いた柔らかい布でふきとってください。
汚れがひどいときは薄めた中性洗剤をしみ込ませた布でふき、そのあと水ぶきした後、乾いた布で水分をふきとってください。

●商品の表面を傷める恐れのある以下のものは使用しないでください。

- クレンザー、磨き粉等の粒子を含んだ洗剤
- 酸性洗剤、アルカリ性洗剤、塩素系漂白剤
- ナイロンたわし、ブラシ等
- シンナー、ベンジン等の溶剤

●吐水口にゴミ等が詰まると吐水量が少なくなります。
スパナ等の工具でケースをゆるめ、泡沫ユニットを取り外し、掃除してください。

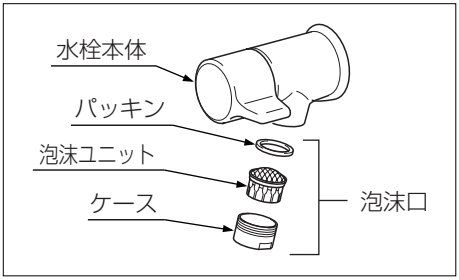

●キャビネット内は、汚れた状態で放置しないでください。
※においやカビ、サビの原因になります。

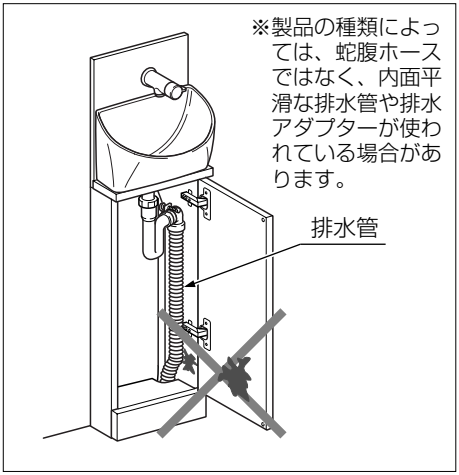

●LEDケースは、硬くしぼったぬれぶきんでふいてください。汚れがひどい場合は薄めた中性洗剤を湿らせた布でふいてください。つぎに硬くしぼったぬれぶきんでふいてください。
●強くこすらないでください。
※表面が傷つき、光り方が変化する恐れがあります。

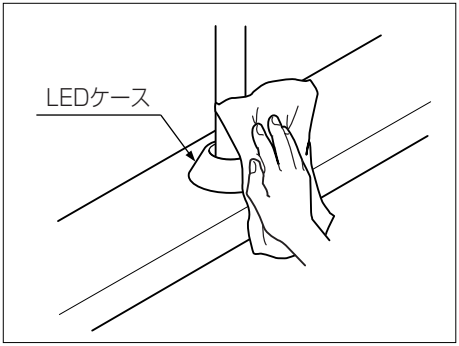

●KILAMIC抗菌商品についての注意

- KILAMIC抗菌商品は表面に菌が付着したときに抗菌効果を発揮し、菌の働きによる汚れの生成を抑制します。ホコリ・油膜等が表面を覆った場合、この上に付着する菌に対しては十分な抗菌効果を発揮できません。
- KILAMIC抗菌商品は菌の繁殖を抑制する効果を持ちますが、菌がまったくなくなるわけではありません。したがって、本商品により感染等が完全に防げるわけではありません。

〔自動水栓タイプの場合〕

●水栓やセンサー、ほのかライトの表面の汚れは、柔らかい布でふき取ってください。汚れがひどいときは、適当に薄めた中性洗剤を含ませた布でふき取ってください。

※水栓やセンサー、ほのかライトの表面についた洗剤はよくふき取ってください。

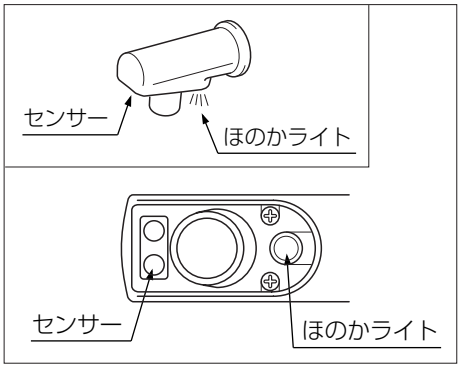

〔ほのかライト付手すりカウンタータイプの場合〕

●掃除の際はコンセントを抜いた上で掃除してください。

●照明部を掃除する際は洗剤を使用せず固く絞ったタオル等で掃除してください。

●手洗器のお手入れについて［プロガードのお手入れ］

手洗器に「プロガード」表示がある場合はINAX独自の防汚加工がしてあります。次のお手入れ方法をお読みになり、お手入れに役立ててください。

1、おススメのお手入れ道具

●プロガードの性能を長持ちさせるために以下の洗剤･道具をおススメします。

• 中性洗剤　• けんま材なしの洗剤　• けんま材なしのスポンジ

2、知っておいてください

場合によっては、しずくや汚れが目立つように感じられることがありますが、ご安心ください。かえってふき取りやすくなります。

●手洗器の平坦なところについたしずくや汚れが水玉となって、目立つように感じられることがあります。

従来の手洗器では水をはじく効果が弱いため、付着した汚れが広がってわかりにくくなり、洗い残しが生じました。

しかしプロガードなら汚れに気づかずに過ごすことなく、きれいに残さずお手入れができますので、清潔好きの方にも安心です。

はじかなくなっても、水アカ防止効果は保たれています。

●プロガードは水をはじくのが特徴ですが、使い続けるとその効果が薄れていきます。その場合でも水アカ防止効果は保たれています。どうぞご安心ください。

3、じょうずなお手入れ方法　～プロガードは、おそうじがラクです～

水アカがつきやすいところにプロガード加工してあります。

●樹脂製の柔らかいスポンジブラシなどで、軽くこする程度で十分です。

※少量の中性洗剤ですみます。(強力な洗剤は不要です)

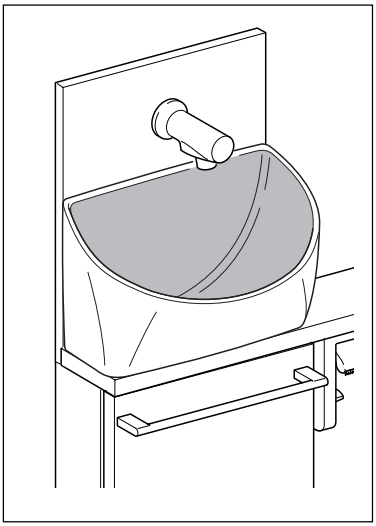

プロガードの効果持続期間について

適切なお手入れ方法を守っていただければ、プロガードの水アカ防止効果は、使用開始から5年間は持続します。

清掃頻度などの使用状況によって多少変動します。「持続期間5年間」の算出は以下の条件によっています。

- 洗面器掃除は週に4日。
- 1回につきプロガード加工面を10回こする。
- この掃除頻度で、5年経過。

10回×4日×52週(1年)×5年
≒10,000回の磨耗回数

4、リフレッシュサービスのご案内
～５年以上経過したら再加工をおすすめいたします～

ご使用開始から５年以上経過し、プロガードの水アカ防止効果が低下した場合、お客さまのご希望に応じてプロガードの再加工を承っております。

ご使用から5年後を目安に・・・。

INAXのサービスマンがお客さまのお宅へ訪問して、商品のリフレッシュ清掃とプロガードの再加工を行います。作業時間は１～２時間程度です。

サービス・価格などの詳細は、取扱店または（株）INAX メンテナンス（保証書に記載のフリーダイヤルをご利用ください）へお気軽にお問い合わせください。

●扉の調節

●スライド蝶番の調節

●調節する際は⊕ドライバーをご使用ください。

●Aねじ、Bねじ、Cねじ以外のねじは絶対にゆるめないでください。

●調節後は必ずAねじ、Cねじが固く締め付けられていることを確認してください。

※締付けが不足すると、蝶番がゆるみ、扉の外れ落下の原因になります。

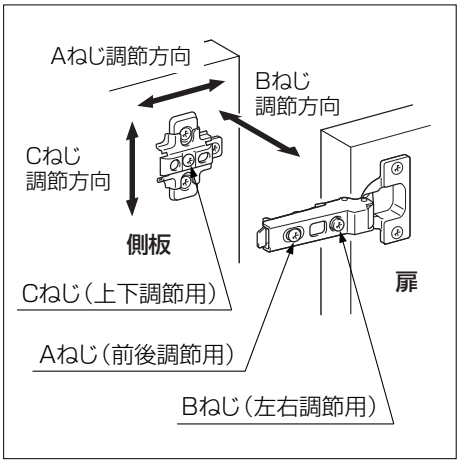

●調節方法

（1）扉の先端を上に上げるとき

①扉下方の蝶番のBねじを左へ回して調節します。または、扉上方の蝶番のBねじを右へ回して調節します。

②扉を締めて確認します。

③正しい位置になるまで①、②を繰り返します。

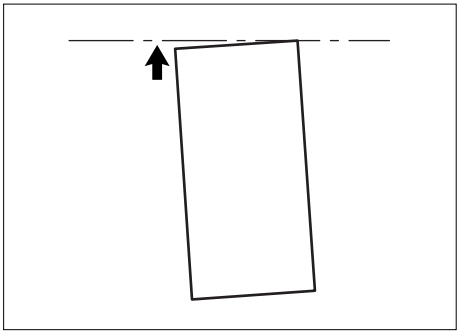

（2）扉と側板のすき間が上下違うとき

①扉上方の蝶番のAねじを左へ回してゆるめ、扉を動かして前後の正しい位置にします。

②正しい位置でAねじを右へ回して締め付けます。

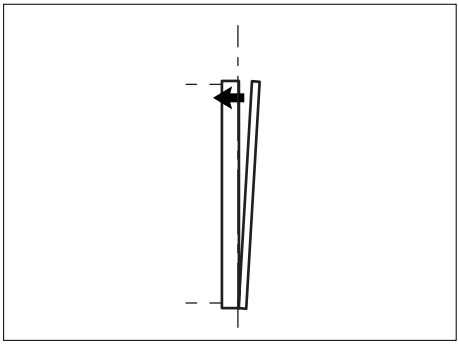

（3）扉の高さが上下にずれているとき

①扉の上下の蝶番のCねじを左へ回してゆるめ、扉を上下させて正しい位置にします。

②正しい位置でCねじを右へ回して締め付けます。

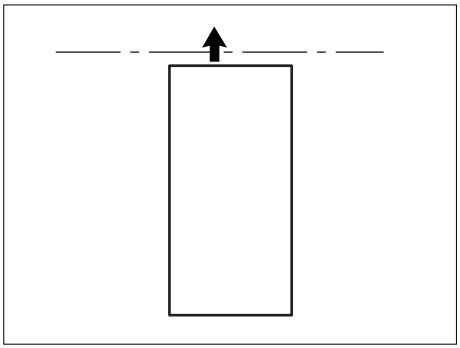

●吐水量の調節

吐水量が少ない場合は、まず吐水口にゴミ等が詰まっていないか確認してください。（吐水口の掃除のしかたは、P.18を参照してください。）

（1）扉を開け、キャビネットの中に収納されているもの（洗剤等）を取り出しケコミを外します。

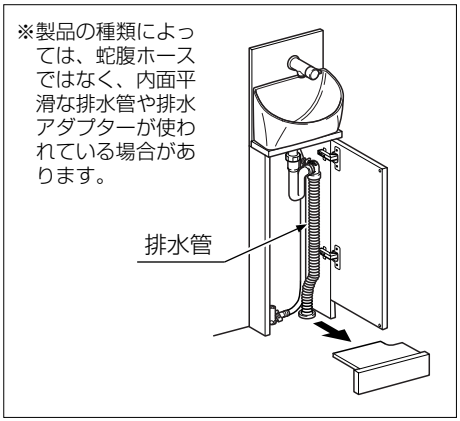

（2）水栓側を全開にした状態で止水栓を調節し、吐水量を調節します。

※吐水量は、水が泡状になり始める毎分4～5リットル程度にしてください。

- 吐水量が多い場合→閉める（右に回す）
- 吐水量が少ない場合→開く（左に回す）

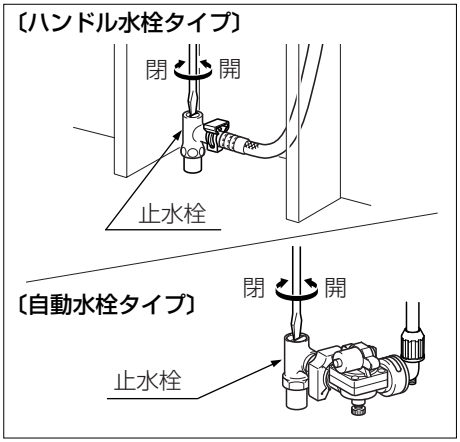

●排水ホース、トラップの清掃方法

（1）排水管の真下に配管内の封水を受ける容器を置きます。
（2）排水トラップを取り外し、ゴミをを取り除きます。
（3）排水管の掃除を行った後再度ナット部を手で締め付けます。

※袋ナットは手でしっかり締め付けます。締付けがゆると、漏水やトラップの脱落の恐れがあります。
※パッキンの入れ忘れがないよう注意してください。漏水の原因となります。
※袋ナットとパッキンのはめ合いはきつめになっているので袋ナットをねじりながらはめ込んでください。

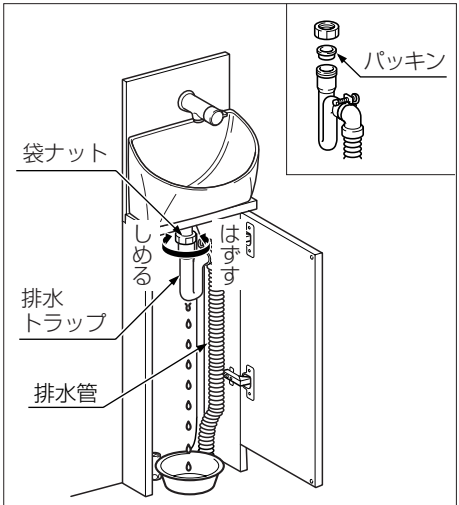

※製品の種類によっては、蛇腹ホースではなく、内面平滑な排水管や排水アダプターが使われている場合があります。

（4）一度水栓から水を流し、排水管から水が漏れていないことを確認します。

ワンポイント

（4）の確認を怠ると排水口から下水の臭いが漏れてくることがありますので、必ず一度、水を流してください。

●冬期凍結の恐れがある場合（自動水栓タイプのみ対応）

1．配管の水抜栓を操作する。
2．手動弁を開ける。（右にいっぱいまで回す）
3．10秒程経ってから手動弁を再び閉じる。（左にいっぱいまで回す）

※再通水直後は、電磁弁内部の凍結により、自動水栓が作動しない場合があります。

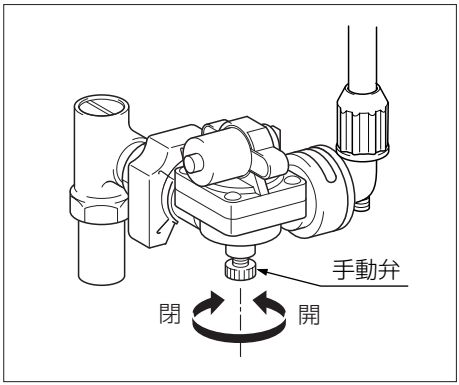

●修理を依頼される前に

故障かなと思ったら、修理を依頼される前に下記事項をご確認ください。

現象		原因	処置
水栓	吐水量が少ない（水の勢いが弱い）	吐水口が詰まっている。	泡沫ユニットの掃除をします。（P.18）
		止水栓が十分開いていない。	止水栓を左に回して開けます。（P.22）
		圧力が十分でない。	アフターサービスのページ（P.25）をご確認の上、ご連絡ください。
	止水しない	ゴミが詰まっている。	
		パッキンの寿命や傷み。	
		センサーの前に障害物はありませんか？（自動水栓タイプの場合）	障害物を取り除く。
		センサー表面が汚れていませんか？（自動水栓タイプの場合）	汚れをふき取る。お手入れ（P.19）
		手動弁が開け放しになっている。（自動水栓タイプの場合）	手動弁を調節してください。（P.23）
	吐水しない	電源プラグはコンセントに差し込まれていますか？（自動水栓タイプの場合）	コンセントに電源プラグを差し込む。
		センサー表面が汚れていませんか？（自動水栓タイプの場合）	汚れをふき取る。お手入れ（P.19）
	水はねする	止水栓が開きすぎている。	止水栓を右に回して調節します。（P.22）
排水口	排水しない、あるいは排水がスムーズでない	排水口が詰まっている。	排水口を掃除します。
		排水管が詰まっている。	排水管を掃除します。（P.23）
排水管	漏水する	袋ナットがゆるんでいる。	袋ナットを締めつけます。（P.23） その他の原因の場合は、アフターサービスのページ（P.25）をご確認の上、ご連絡ください。
キャビネット	扉ががたついている	蝶番がゆるんでいる	蝶番の増締めをします。増締めした後、扉がずれたらP.21、22の方法で調節します。
	扉の先端が下がっている［上がっている］		扉のずれを調節します。（P.21）
	扉のすき間が上下で違っている		扉のずれを調節します。（P.21）
	扉の高さが上下にずれている		扉のずれを調節します。（P.22）

〔ほのかライト付手すりカウンタータイプの場合〕

LEDケース	点灯しない	センサーの前に障害物はありませんか？	障害物を取り除く。
		センサー表面が汚れていませんか？	汚れをふき取る。お手入れ（P.19）
		電源プラグはコンセントに差し込まれていますか？	コンセントに電源プラグを差し込む。
	消灯しない	センサーの前に障害物はありませんか？	障害物を取り除く。
		センサー表面が汚れていませんか？	汚れをふき取る。お手入れ（P.19）

※上記処置で故障が直らない場合は、取扱店または(株)INAXメンテナンス（保証書に記載のフリーダイヤルをご利用ください）へご相談ください。

●アフターサービスについて

1. 修理サービスを依頼される前に

「修理を依頼される前に」の項（P.24）を参照して確認してください。

⚠注　意

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。
※破損しケガをする恐れがあります。

2. 保証書と保証期間

この商品は保証書がついています。保証書は、取扱店で所定事項を記入してからお渡しいたします。記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。

保証期間は取付けの日から2年間です。

保証期間内でも有料になることがありますので、保証書の記載内容をよくご確認ください。

3. 修理を依頼されるとき

《保証期間中は》

- 修理に際しては、保証書をご提示ください。
- 保証書の規定にしたがって修理させていただきます。

《保証期間が過ぎているときは》

- 修理すれば使用できる商品については、ご希望により有料にて修理させていただきます。

《修理料金は》

- “技術料”＋“出張料”＋“部品代”で構成されています。

《連絡していただきたい内容》

1. ご住所、ご氏名、電話番号
2. 商品名
3. 品番（収納棚内側の品番ラベルをご確認ください。）
4. ご購入日
5. 故障内容、異常の状況
6. 訪問ご希望日

4. 部品の保有期間について

当社は商品の補修用性能部品（商品の機能を維持するために必要な部品）を製造打切り後最低6年保有しています。**この部品保有期間を修理対応可能の期間とさせていただきます。**保有期間が経過した後でも、故障箇所によっては修理可能な場合がありますのでご相談ください。

5. アフターサービス等についておわかりにならないとき

取扱店またはお客さま相談センター（保証書に記載のフリーダイヤルをご利用ください）へお問い合わせください。

●仕様表

		ほのかライト付手すりカウンタータイプ	手すりカウンタータイプ
品　番		**GL-C36FW15B、GL-C36FW12B GL-C36FA15B、GL-C36FA12B**	**GL-C36TW15B、GL-C36TW12B GL-C36TA15B、GL-C36TA12B GL-C36TH15B、GL-C36TH12B**
外形寸法（mm）		1500サイズ：1,513×288(埋込部88、カウンター奥行110)×1,345(ほのかライト付手すり1,349) 1200サイズ：1,213×288(埋込部88、カウンター奥行110)×1,345(ほのかライト付手すり1,349) 〈手すり部〉645(ほのかライト付手すり649)×φ30	
手洗器		陶器製（プロガード+ハイパーキラミック）	
キャビネット本体		木質材料（表面材：PETシート）	
扉		木質材料（表面材：オレフィンシート）	
カウンター		木質材料（表面材：メラミン板、ウッディカラーズの場合、塗装）	
紙巻器		樹脂製WA色のみ（インテリアリモコン対応）	
手すり	本体	天然木製（表面：塗装）	
	ほのかライト付	定格消費電力1.0W [ほのかライト]ポリカーボネート樹脂 [センサー部]ABS樹脂　焦電センサー	―
水栓バリエーション・給水圧力	ハンドル水栓	給水圧力0.05MPa（流動圧）～0.75MPa（静水圧）	
	自動水栓（ほのかライト付）	定格電源AC100V、定格消費電力2.0W　給水圧力0.05MPa（流動圧）～0.75MPa（静水圧）	
	温水自動水栓（ほのかライト付）	[水栓金具] 定格電源AC100V、定格消費電力2.0W [元止め式電気温水器] 定格電源AC100V、定格消費電力350W、出湯温度36℃、沸き上がり温度約65℃、沸き上がり時間約8分（15℃→65℃）、タンク容量0.8L その他装備：自動水栓接続専用コンセント×1口、膨張水処理機構※ 給水圧力0.07MPa（流動圧）～0.75MPa（静水圧）	

		カウンタータイプ	キャビネットタイプ
品　番		**GL-C36KW15B、GL-C36KW12B GL-C36KA15B、GL-C36KA12B GL-C36KH15B、GL-C36KH12B**	**GL-C36CWB GL-C36CAB GL-C36CHB**
外形寸法（mm）		1500サイズ：1,513×288(埋込部88、カウンター奥行110)×1,040 1200サイズ：1,213×288(埋込部88、カウンター奥行110)×1,345	315×288（埋込部88）×1,040
手洗器		陶器製（プロガード+ハイパーキラミック）	
キャビネット本体		木質材料（表面材：PETシート）	
扉		木質材料（表面材：オレフィンシート）	
カウンター		木質材料（表面材：メラミン板、ウッディカラーズの場合、塗装）	―
紙巻器		樹脂製WA色のみ（インテリアリモコン対応）	―
水栓バリエーション・給水圧力	ハンドル水栓	給水圧力0.05MPa（流動圧）～0.75MPa（静水圧）	
	自動水栓（ほのかライト付）	定格電源AC100V、定格消費電力2.0W　給水圧力0.05MPa（流動圧）～0.75MPa（静水圧）	
	温水自動水栓（ほのかライト付）	[水栓金具] 定格電源AC100V、定格消費電力2.0W [元止め式電気温水器] 定格電源AC100V、定格消費電力350W、出湯温度36℃、沸き上がり温度約65℃、沸き上がり時間約8分（15℃→65℃）、タンク容量0.8L その他装備：自動水栓接続専用コンセント×1口、膨張水処理機構※ 給水圧力0.07MPa（流動圧）～0.75MPa（静水圧）	

※膨張水処理機構とは、止水後のホース残水をいったん吸収するサブタンクを温水タンク外に設け、ためることによりホース内の水を減らし、温水沸き上がり時の膨張水を排出しない仕組みです。サブタンク内の水は吐水時に排出されます。ただし、瞬間的な手洗い等で使用湯量が極端に少ない場合には十分排出できず、次の沸き上がり時に吐水口から数滴の水が出てくることがあります。

●ほのかライト付手すりカウンタータイプはセンサーで人体感知し点灯します。約3分間感知しないと消灯します。

●ほのかライトの1カ月あたりの電気料金は約7円です。<算出条件>4人家族（男性2人、女性2人）で1日あたり16回使用した場合を基準に算出したものです。

●電気温水器の1カ月あたりの電気料金は、冬（水温5℃）408円、春・秋（水温15℃）370円、夏（水温25℃）349円です。<算出条件>4人家族、使用回数：16回/日（1回あたり0.24L使用）、放熱によるヒーター通電：24回/日、出湯温度：36℃、電気料金：22円/KWh（税込）

●電気料金の目安（円/月）（税込）＝消費電力量（KWh/月）×22円/KWh　電気代は、電力会社ならびに各ご家庭の使用電気量により異なりますが、目安として、1KWhあたり22円（税込）としています。

保証書

本書は、本書記載内容で、無料修理を行うことをお約束するものです。下記保証期間内に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い求めの取扱店に修理をご依頼ください。

※　品番・取付日・お客さま・取扱店の欄に記載のない場合は、無効になります。

品名： 埋込手洗キャビネット　スリム／ウッディータイプ　**（品番：　　）**			
保証期間	**取付日より　2 ヶ年**	**取付日**	**年　月　日**
お客さま	**おなまえ**	**販売店名**	
	おところ		
	おでんわ **（　　）　　ー**	TEL （　　）　　ー	

無効

お客さまへ

・保証書は再発行しませんので、紛失されないよう大切に保管してください。
・お客さまにご記入いただくこの保証書の個人情報につきましては、保証期間内の無料修理対応およびその後の安全点検活動のために利用させていただきます。

無料修理規定（保証規定）

1．「取扱説明書」・「ラベル」などの注意書に従った正常な使用・維持管理状態で、保証期間内に故障した場合、無料修理いたします。
2．無料修理をお受けになる場合、お買い求めの取扱店にご依頼のうえ、本書をご提示ください。
3．ご転居、ご贈答品などで、本書に記載の取扱店に修理を依頼できない場合は、取扱説明書に記載のお客さま相談センターまたは(株)ＩＮＡＸメンテナンスにご相談ください。
4．保証期間内でも、以下の場合、有料修理とさせていただきます。（免責事項）
(1)用途以外(車両、船舶及び使用頻度が極度に高い業務用等)に使用した場合の故障及び損傷等の不具合
(2)指定業者や施工説明書等に基づかない施工及び工事に起因する不具合
(3)お客さまが適切な使用・維持管理を行わなかった事による故障及び損傷等の不具合
(4)専門業者以外による移動・修理・分解などに起因する不具合
(5)建築躯体の変形(強度不足・ゆがみ)等製品以外の不具合に起因する当該製品の不具合
(6)経年変化使用に伴う外観上の現像(塗装の色あせ、もらい錆等)または使用に伴う消耗部品の摩耗などにより生じる不具合
(7)海岸付近、温泉地などの地域における腐食性の空気環境及び公害環境(煤煙、塩害、砂塵、各種金属粉、硫化水素ガスなど各種ガス)に起因する不具合
(8)小動物(犬、猫、ねずみ、昆虫等)の行為または蔓(つる)や根などの植物の害に起因する不具合
(9)天災地変(火災、爆発等事故、落雷、地震、噴火、風水害、津波、地盤沈下、凍結、雪害等)に起因する不具合による故障および損傷
(10)戦争・暴動等破壊行為または犯罪等の不法行為に起因する破損や不具合
(11)自然現象や住環境に起因する結露・染み出し・かび等の現象
(12)消耗品(パッキン)類、配管中の異物のつまり等による故障及び損傷
(13)水道水以外を給水したことによって生じた故障及び損傷（※水道水とは、水道事業体が供給する上水をいう）
(14)寒冷地仕様でない製品の場合の凍結による故障及び損傷
(15)給水・給湯配管の錆、砂やごみなどの異物の配管内流入及び水あか固着に起因する不具合
(16)保証書の期限切れまたは提示がない場合
(17)本書にお取付日・お客さまのお名前・取扱店名の記入のない場合、あるいは字句の書き替えられた場合
5．本書は日本国内においてのみ有効です。
6．本書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理を行うことをお約束するものです。従って、本書によってお客さまの法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理など、ご不明の場合、お買い求めの取扱店または取扱説明書に記載のお客さま相談センターにお問い合わせください。
7．修理に必要な補修用性能部品の保有期間は、製造打切後6ヶ年です。

使い方・お手入れ方法等、商品についてのお問い合わせは(株)ＩＮＡＸお客さま相談センターへ

TEL **0120－1794－00**
FAX **0120－1794－30**

※フリーダイヤルは携帯電話・PHS・IP電話などではご利用になれない場合がございます。下記番号をご利用ください。
TEL 0562-40-4050　FAX 0562-40-4053
受付時間：平日　9:00～18:00
土日・祝日　10:00～18:00 **（夏季、年末年始の休みは除く）**

修理のご依頼は(本文の「アフターサービスについて」をお読みください)お求めの販売店または(株)ＩＮＡＸメンテナンスへ

TEL **0120－1794－11**
FAX **0120－1794－56**
受付時間：9:00～20:00（365日 受付）
ホームページアドレス　http://www.i-mate.co.jp

株式会社 INAX
〒479-8585　愛知県常滑市鯉江本町5-1
ホームページアドレス http://www.inax.co.jp/